


FR Notice d'installation
et de maintenance


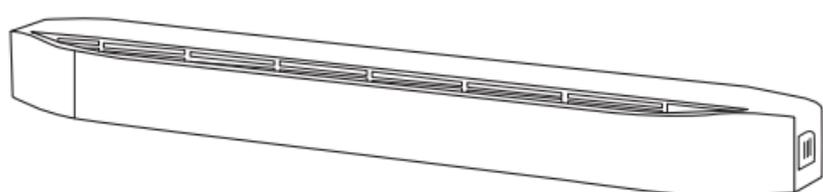


Entrée d'air filtrante AirFILTER 2®

Rendez-vous sur :

aldes.fr


FR INSTALLATION

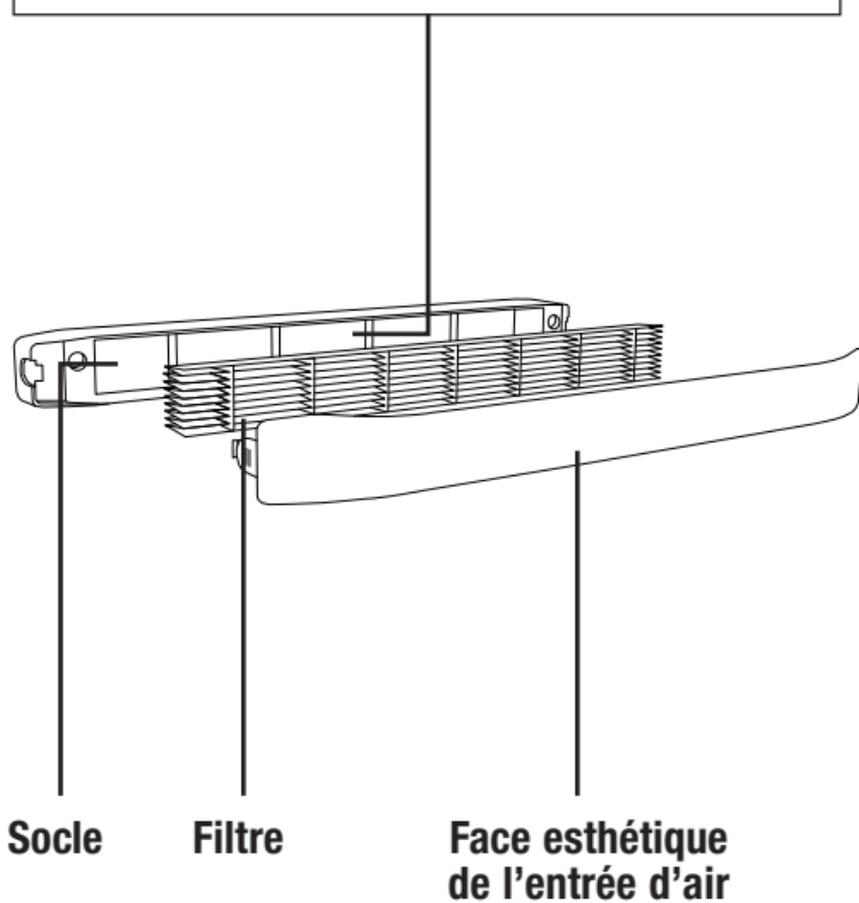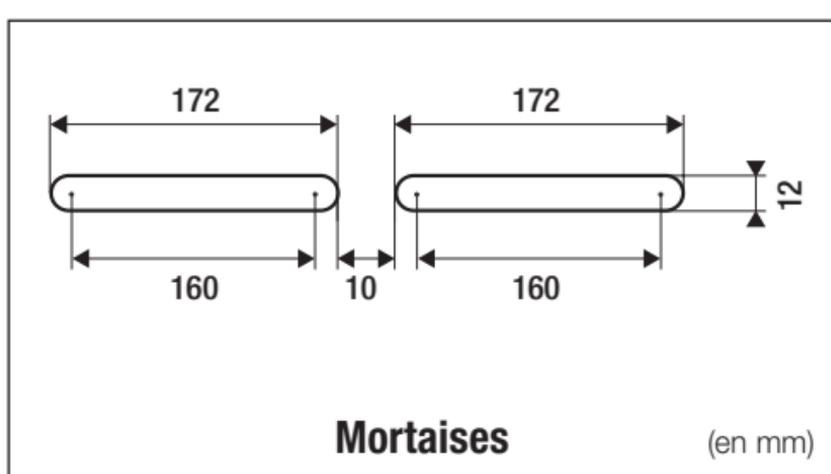

- 1** Fixer le socle de l'entrée d'air à l'aide de 2 vis (non fournis).
- 2** Insérer le filtre dans la face de l'entrée d'air.
- 3** Clipper la face de l'entrée d'air sur son socle.
- 4** Fixer l'auvent (si fourni) à l'extérieur à l'aide de 2 vis.

FR MISE EN ŒUVRE

- Les entrées d'air doivent être montées uniquement dans les pièces principales : chambres, séjour et salon.
- Elles doivent être positionnées si possible dans la partie haute des fenêtres.
- Le flux d'air doit être dirigé vers le plafond afin d'éviter un effet courant d'air, voir visuel ci-dessous.

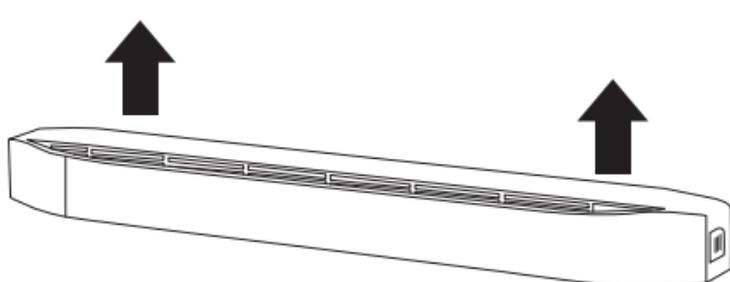

FR ENTRETIEN

- Pour un fonctionnement optimal de votre installation, changez votre filtre au moins 1 fois par an.
- Les entrées d'air doivent être nettoyées à l'aide d'un chiffon une fois par an minimum.
- Attention : Pour un bon fonctionnement de votre VMC, veillez à ce que les entrées d'air ne soient jamais obstruées.

Rendez-vous sur :

aldes.fr



Séparez les éléments avant de trier
FR-Aldes-AirFILTER2-Inst-Corp-

11010999 **A**

062025

RCS Lyon 956 506 828

Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits
toutes modifications liées à l'évolution de la technique.

Visuels non contractuels Crédits photos: AldesGroupe

20, boulevard Irène Joliot-Curie
69694 Vénissieux Cedex - France

aldes