


SR 135


FR Notice d'installation
GB Installation instructions
DE Installationsanleitung
NL Montagehandleiding

ES Instrucción de utilización
IT Manuale di installazione

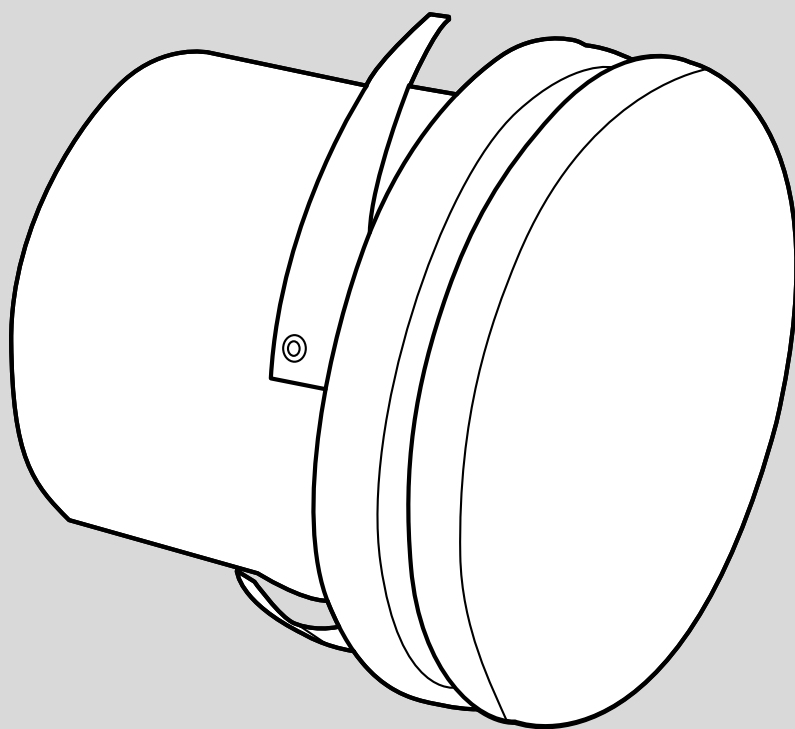


 **aldes**





1. DESCRIPTION GÉNÉRALE • GENERAL DESCRIPTION • ALLGEMEINE BESCHREIBUNG • ALGEMENE BESCHRIJVING • DESCRIPCIÓN GENERAL • DESCRIZIONE GENERALE • GENEREL BESKRIVELSE • ALLMÄN BESKRIVNING




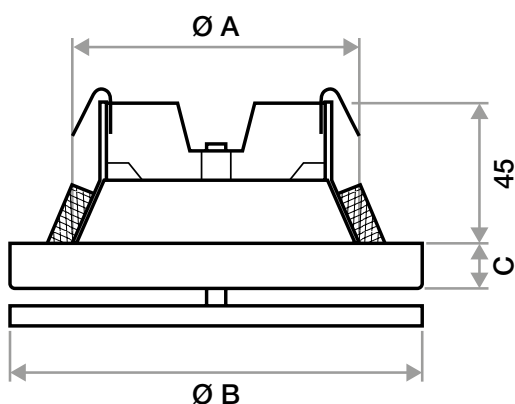





Dimensions	SR 135	Manchette placo L 100 • Sleeve • Gipskartonmanschette • Gladde mof voor gipsplaten • Manguito de conexión • Manichetta cartongesso L 100 • Placo manchét • Manschett med placo	Diam. (mm)	ø A (mm)	ø B (mm)	C (mm)
80	11052276	11053970	80	80	106	15
100	11052277	11053971	100	100	135	15
125	11052278	11053972	125	125	160	15
160	11052279	11053973	160	160	194	15
200	11052280	11053974	200	200	238	18




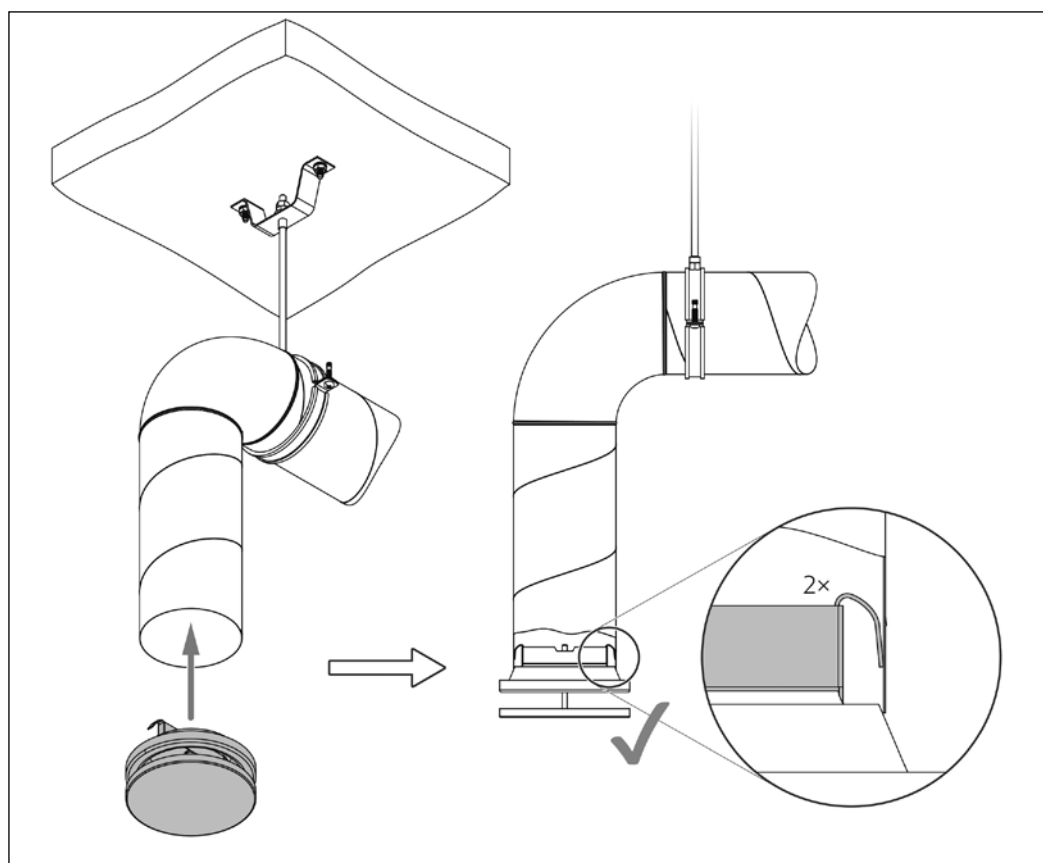


2. PROCESSUS DE MONTAGE • ASSEMBLY PROCESS • MONTAGEVORGANG •
MONTAGE • EL PROCESO DE MONTAJE • PROCESSO DI MONTAGGIO •
SAMLEPROCES • MONTERINGSPROCESSEN

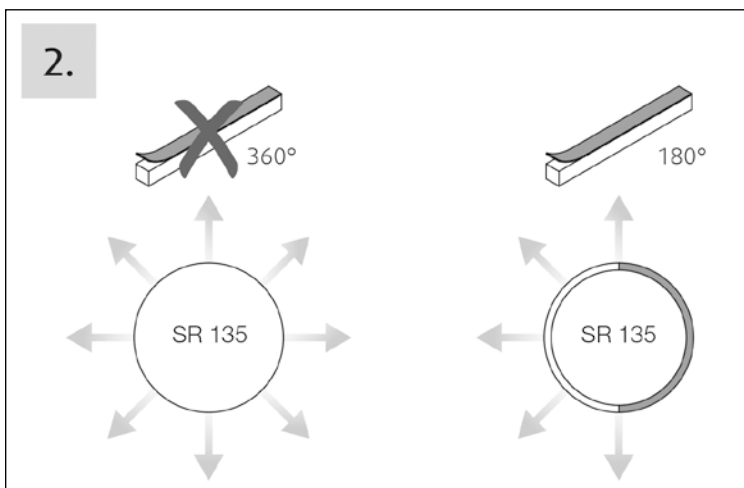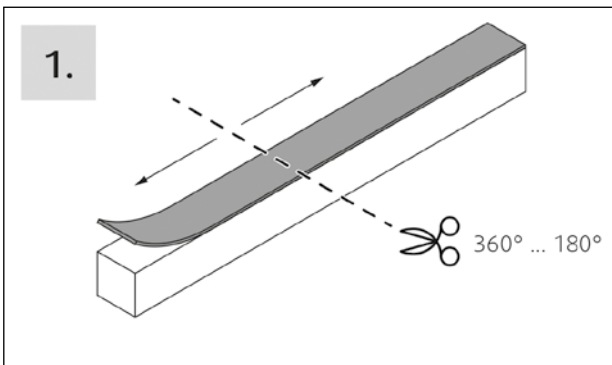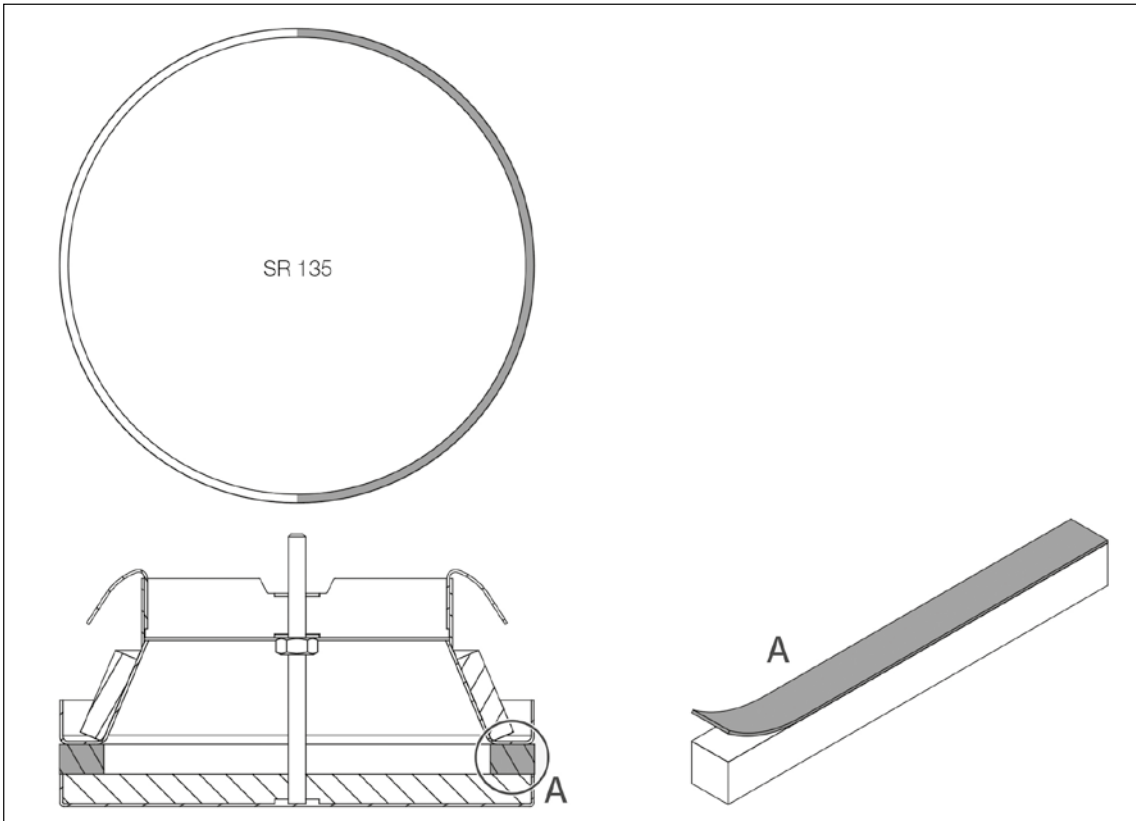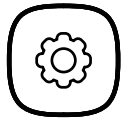


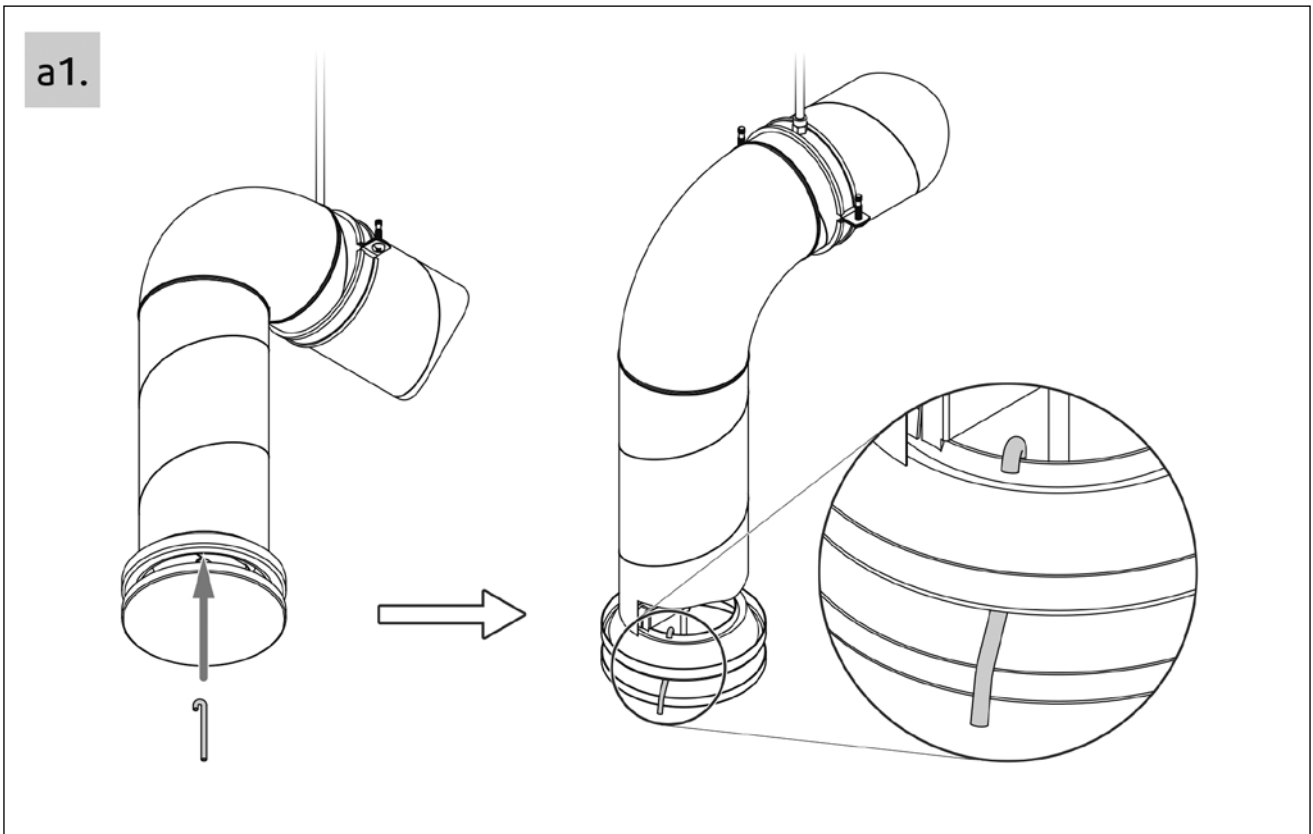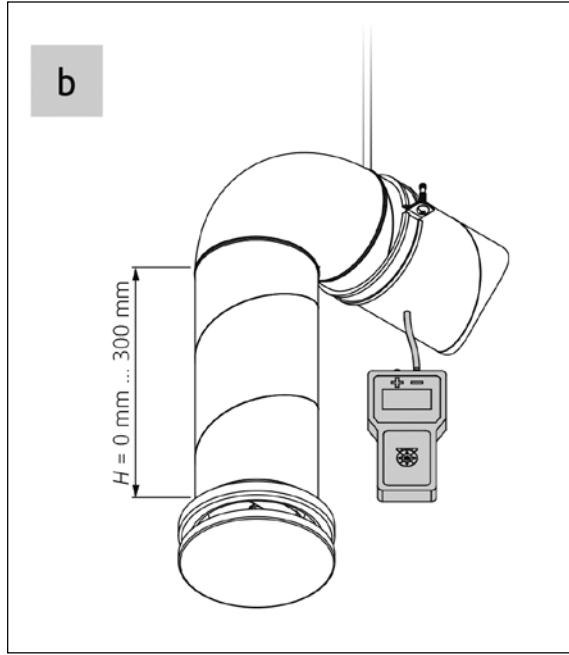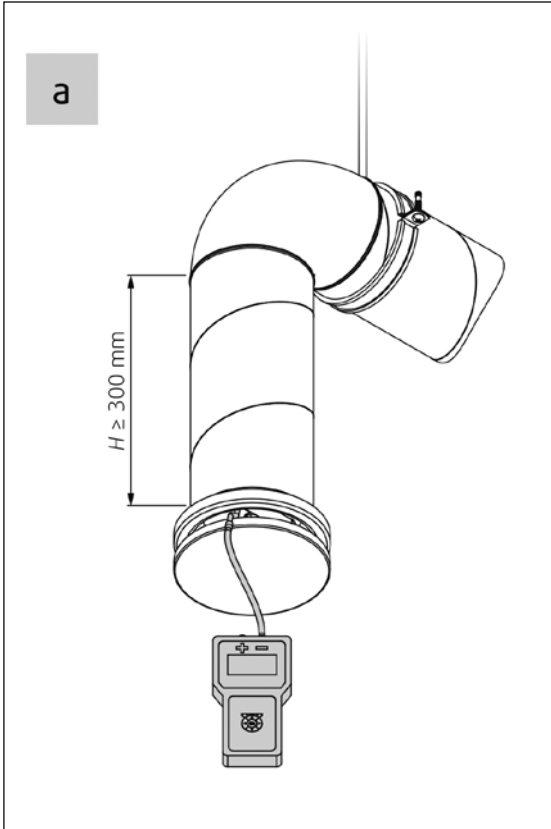

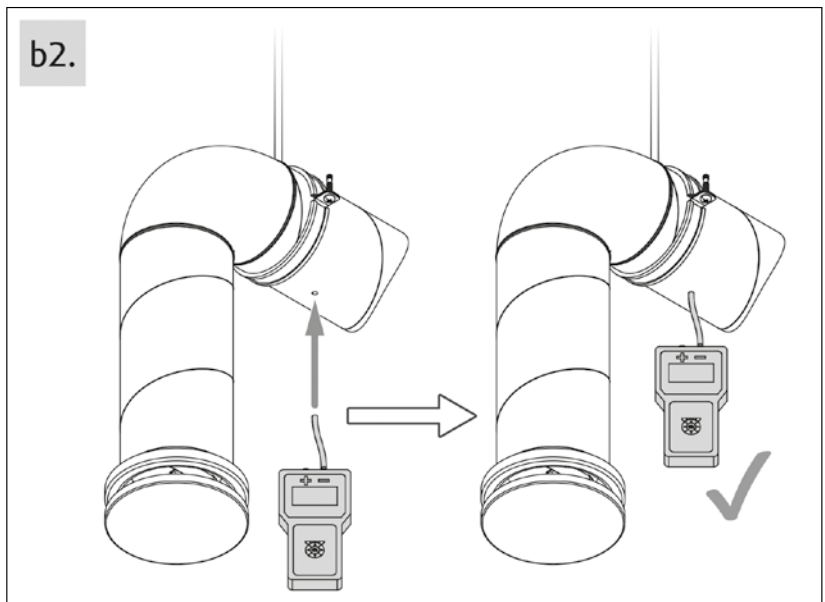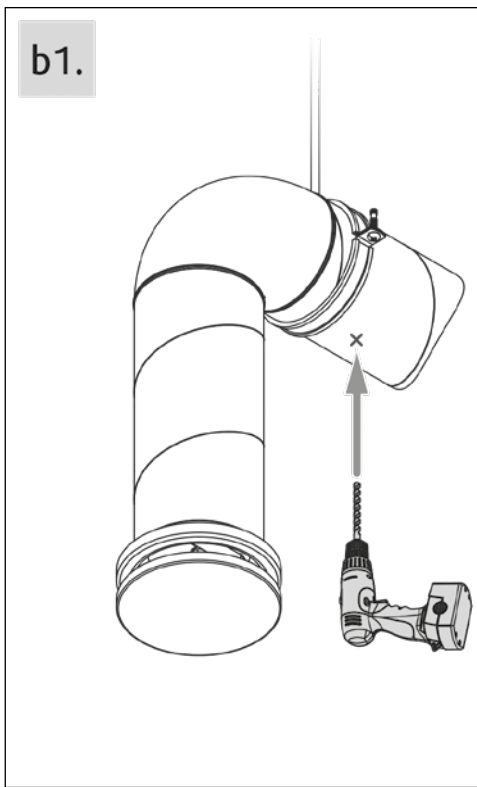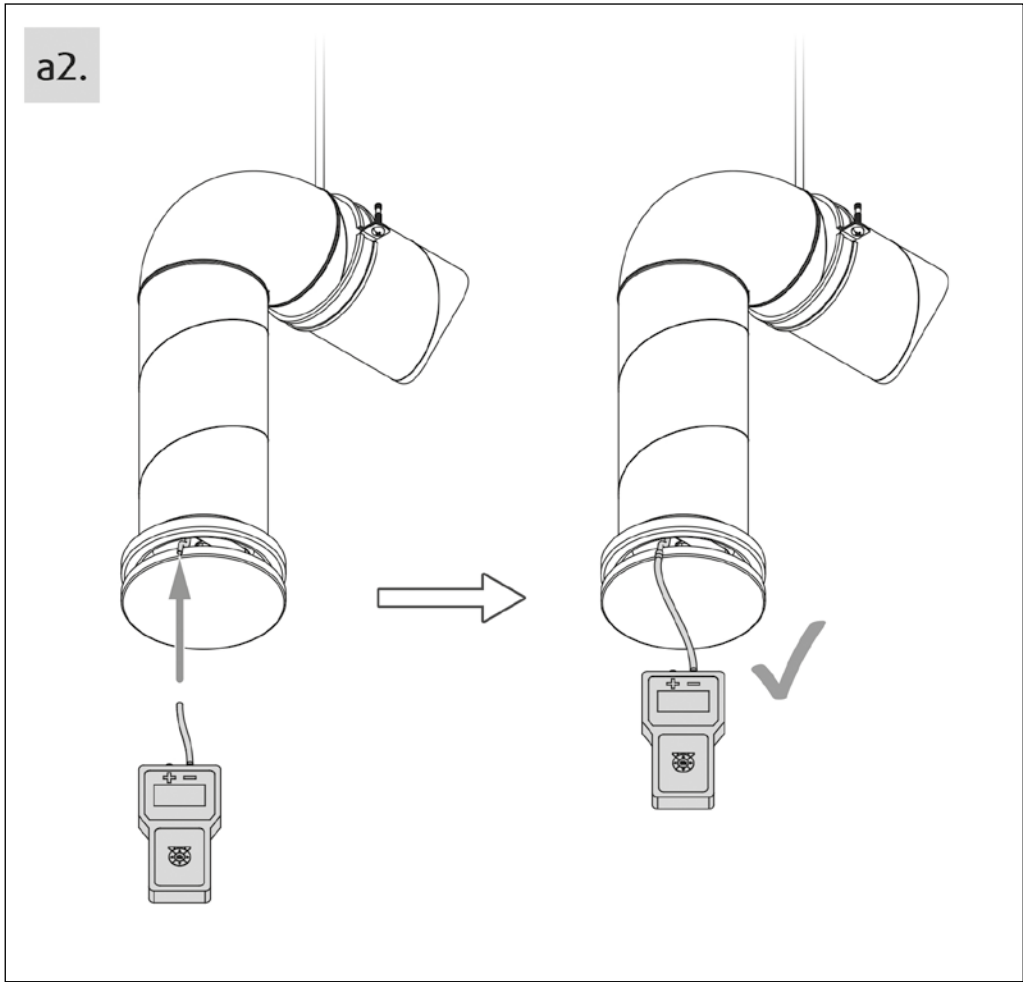

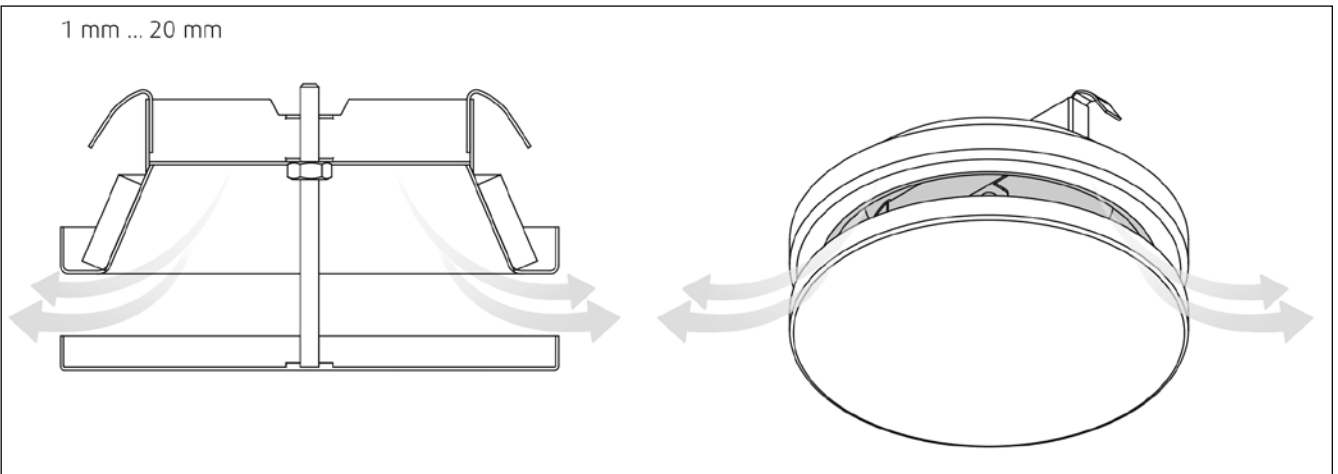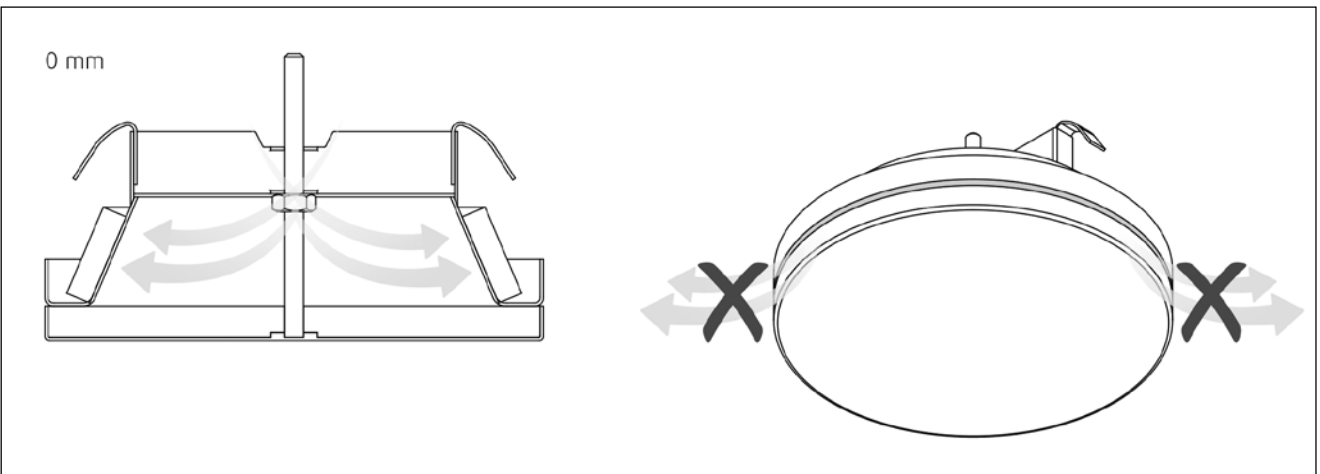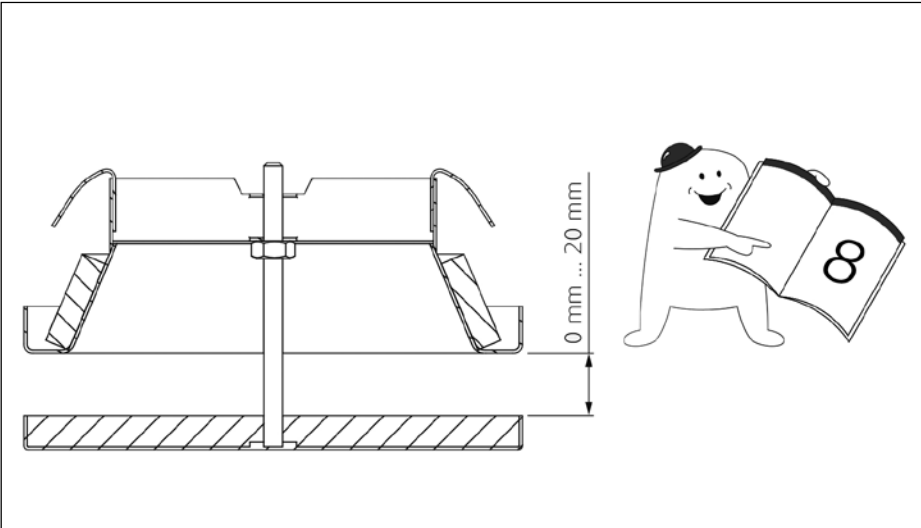




$$Q = k \sqrt{\Delta p \text{ (Pa)}}$$




 360°	5 mm		10 mm		15 mm		20 mm	
	k							
	m³/h	l/s	m³/h	l/s	m³/h	l/s	m³/h	l/s
SR 135-80	6,9	1,9	7,5	2,1	8,1	2,3	8,7	2,4
SR 135-100	11,7	3,2	12,1	3,4	12,6	3,5	13,0	3,6
SR 135-125	13,9	3,8	17,9	5,0	21,9	6,1	25,9	7,2
SR 135-160	16,4	4,6	23,4	6,5	30,3	8,4	37,3	10,4
SR 135-200	18,4	5,1	25,3	7,0	32,2	9,0	39,1	10,9

 180°	5 mm		10 mm		15 mm		20 mm	
	k							
	m³/h	l/s	m³/h	l/s	m³/h	l/s	m³/h	l/s
SR 135-80	4,8	1,3	5,3	1,5	5,7	1,6	6,2	1,7
SR 135-100	4,3	1,2	7,1	2,0	10,0	2,8	12,8	3,6
SR 135-125	6,5	1,8	9,5	2,6	12,5	3,5	15,5	4,3
SR 135-160	8,0	2,2	11,4	3,2	14,7	4,1	18,0	5,0
SR 135-200	10,0	2,8	13,3	3,7	16,6	4,6	19,9	5,5



 360°	5 mm		10 mm		15 mm		20 mm	
	k							
	m³/h	l/s	m³/h	l/s	m³/h	l/s	m³/h	l/s
SR 135-80	6,9	1,9	7,5	2,1	8,1	2,3	8,7	2,4
SR 135-100	11,7	3,2	12,1	3,4	12,6	3,5	13,0	3,6
SR 135-125	13,9	3,8	17,9	5,0	21,9	6,1	25,9	7,2
SR 135-160	16,4	4,6	23,4	6,5	30,3	8,4	37,3	10,4
SR 135-200	18,4	5,1	25,3	7,0	32,2	9,0	39,1	10,9

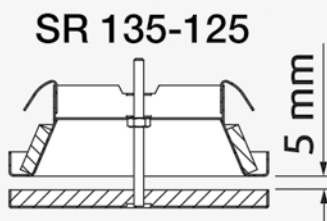

$$k = 13,9$$

$$\Delta p = 23 \text{ Pa}$$






$$Q = ??? \text{ (m}^3\text{/h)}$$






$$Q = k \cdot \sqrt{\Delta p}$$


$$Q = 13,9 \cdot \sqrt{23}$$

$$Q = \underline{\underline{66,66 \text{ m}^3\text{/h}}}$$

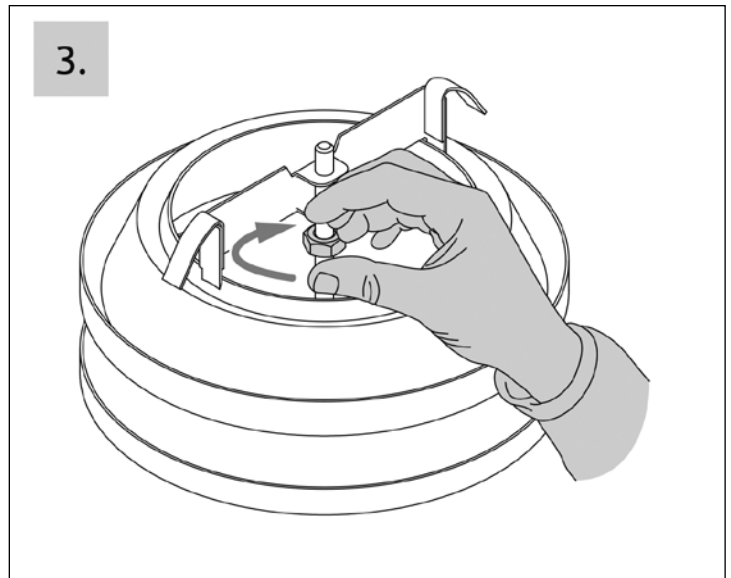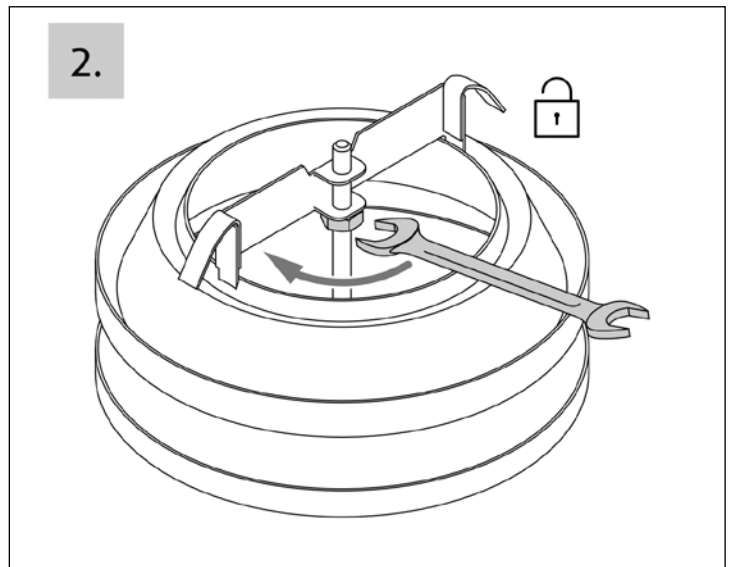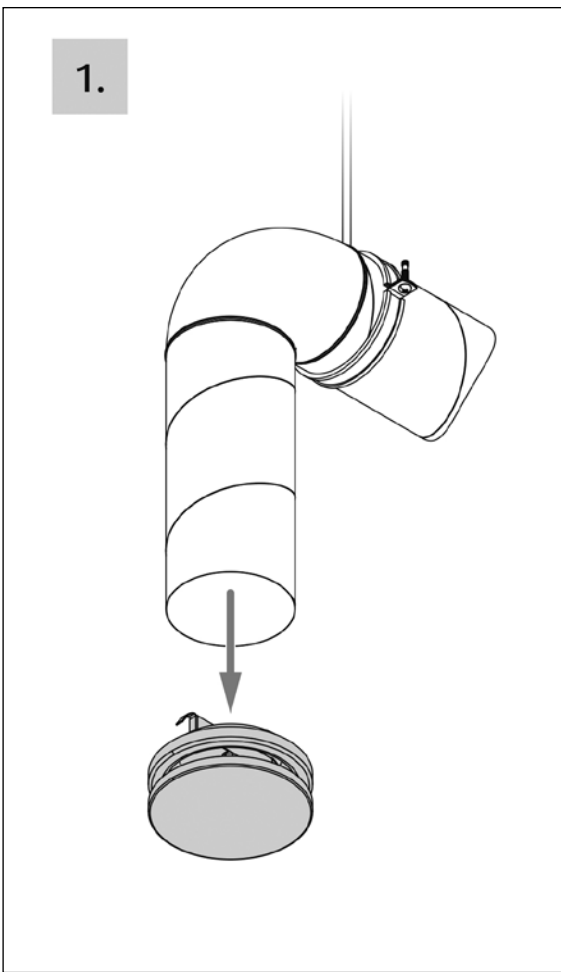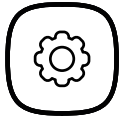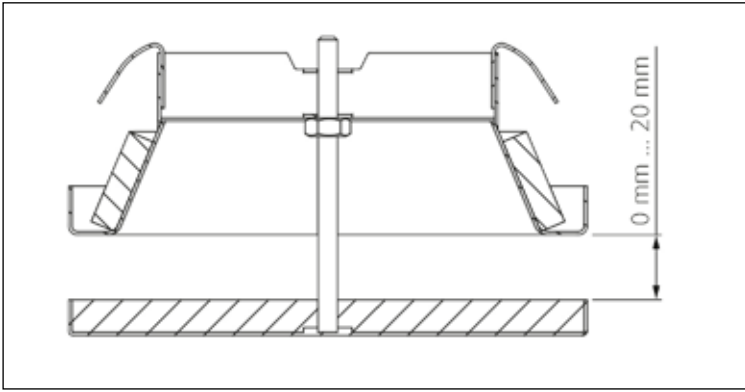

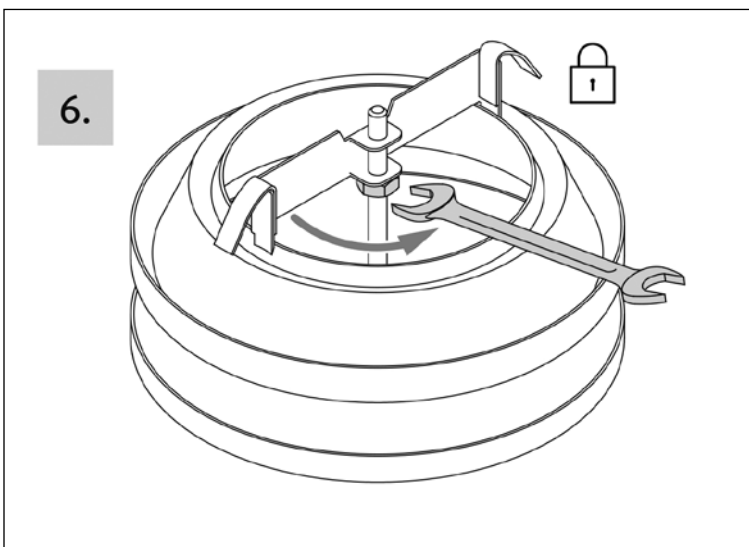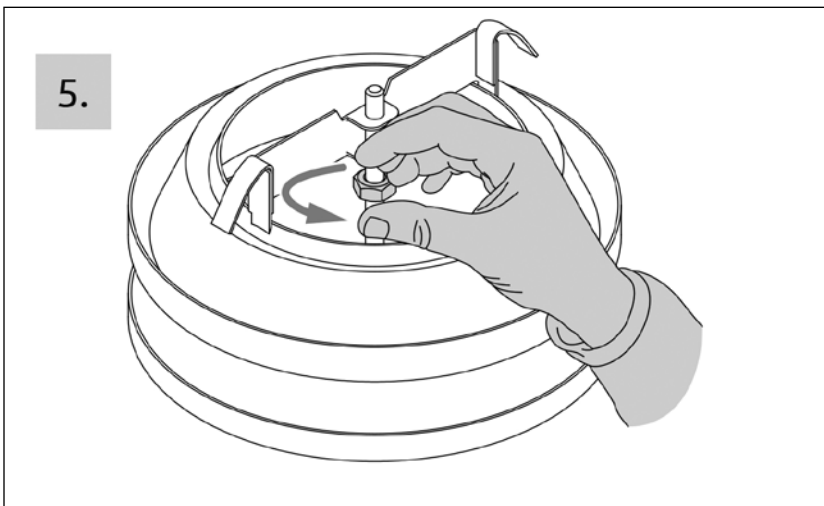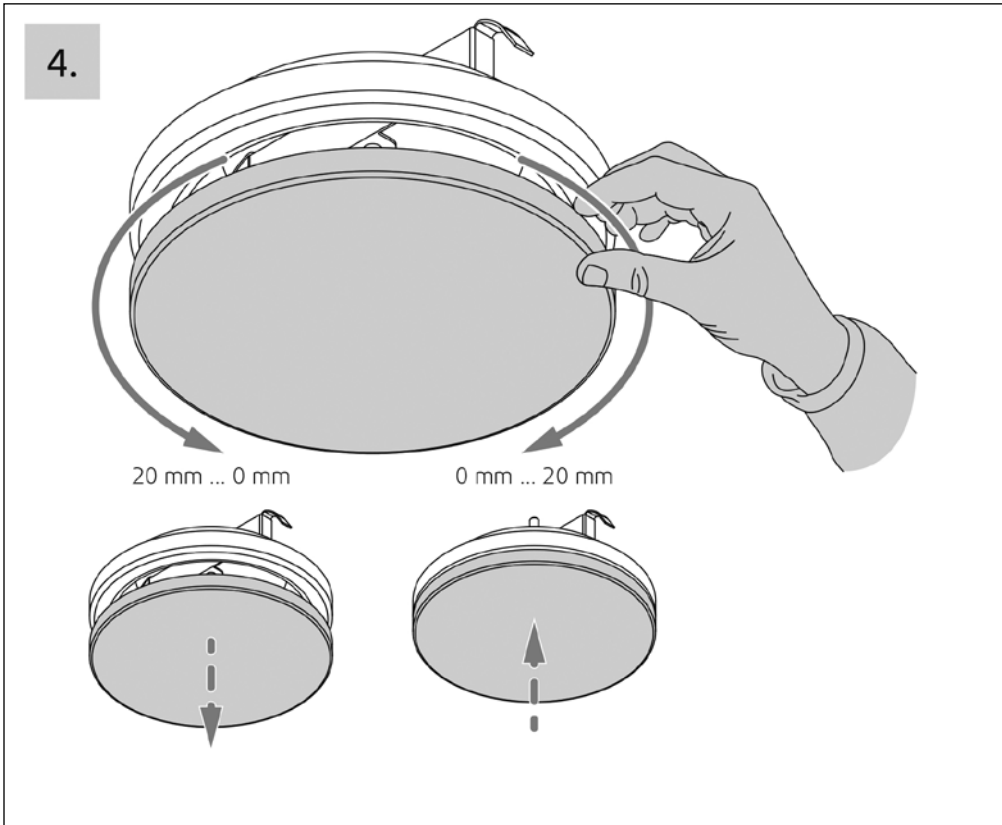

7.

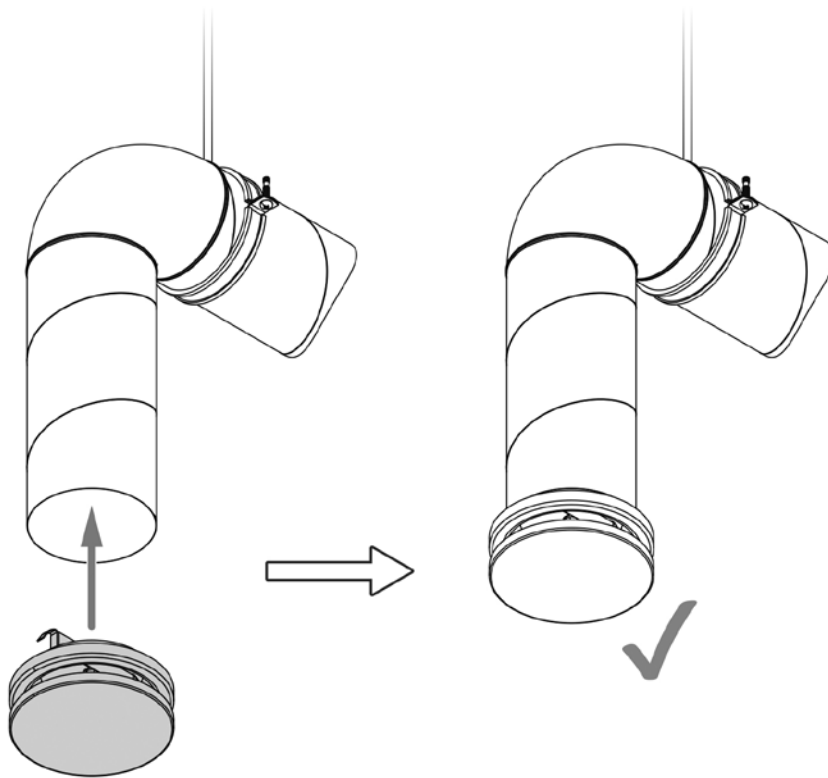


8.



=  a / b

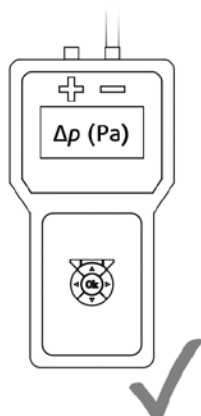

9.





 <p data-bbox="263 616 646 705">°C -40°C ... +50°C</p> <p data-bbox="263 739 494 817">% ≤ 95%</p>	 <p data-bbox="941 616 1324 705">°C -20°C ... +70°C</p> <p data-bbox="941 739 1173 817">% ≤ 95%</p>
--	---



FRANCE

Besoin d'une assistance technique après-vente ou d'une demande de prestation service Aldes ?

- Vous êtes un client professionnel : 09 69 32 39 98 (n° Cristal, prix d'un appel local) • ata.stve@aldes.com
- Vous êtes un client particulier : 0 810 20 22 24 (n° Azur, 0,06€ la minute) • service-conso@aldes.com

BELGIUM

Besoin d'une assistance technique après-vente ?

Rendez-vous sur notre site web pour plus d'informations : www.aldesbenelux.com/fr/sav/

Technische after sales ondersteuning nodig?

Bezoek onze website voor meer informatie: www.aldesbenelux.com/nl/dienst-na-verkoop/

ITALY

Per ulteriori informazioni : www.aldes.it • aldes.italia@aldes.com

Per supporto post-vendita : service.italia@aldes.com

SPAIN

¿Necesidad de una asistencia técnica posventa?

www.aldes.es/documentacion-y-soporte/postventa-repuestos • sat.es@aldes.com • +34 91 174 37 86

GERMANY

Technische Unterstützung notwendig?

- Sie sind Profi-Kunde: +49 (0) 6721-9178 112 • service@exhausto.de • +49 (0) 6721-9178 112

- Sie sind Privatkunde: Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen Installateur oder einen Lüftungsprofi Ihrer Wahl.

DENMARK

Har du behov for teknisk support?

Find kontaktoplysninger til EXHAUSTO her: www.exhausto.dk/service

SWEDEN

Behöver du teknisk support?

Hitta kontaktinformation för EXHAUSTO här: www.exhausto.se/service

NORWAY

Trenger du teknisk support?

Finn kontaktinformasjon for EXHAUSTO her: www.exhausto.no/service

OTHER COUNTRIES

Need after sales technical support?

Visit our website for more information: <https://www.aldes-international.com/fr/contact/>



Séparez les éléments avant de trier

Aldes-SR135-Inst-Corp-21050050 - 092023

RCS Lyon 956 506 828

Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique.

Visuels non contractuels Crédits photos: Getty Images / iStockphoto / AldesGroupe

